

BU ÜRÜN **SELPAK PROFESSIONAL** ÜRÜNLERİ İLE TAM UYUMLUDUR.
THIS ITEM IS COMPATIBLE WITH **SELPAK PROFESSIONAL** PRODUCTS.

DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN / FOR MORE INFO
ÜCRETSİZ MÜŞTERİ HATTI : 0 850 2284689

www.selpakprofessional.com



PATENT PENDING

 **Sanipak**
Professional

Selpak
PROFESSIONAL

KULLANIM KILAVUZU USER MANUAL

V Katlama Tuvalet Kağıdı &
Z Katlama Havlu Dispenser
V Fold Toilet Paper & Z Fold Towel Dispenser




ALETLER ve MALZEMELER / TOOLS & SUPPLIES

Dahili Malzemeler / Supplies Included


4x 

4x 


Gerekli Aletler / Tools Needed

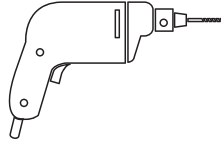

MONTAJ / ASSEMBLY

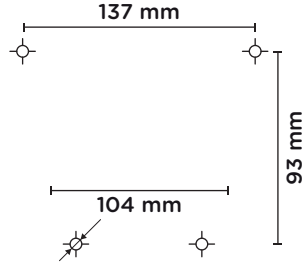

Ø 6 mm delik / hole

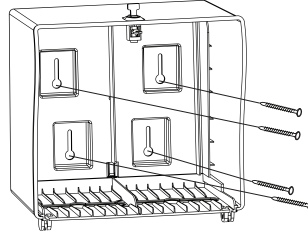


1

Montaj deliklerinin yerlerini belirlemek için yukarıdaki ölçüleri kullanabilirsiniz.
Use above geometry to define assembly holes.

2

Kapağı açın ve vidaları sıkın.
Take the lid off to screw.

ÇALIŞTIRMA / OPERATION

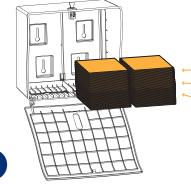


1

V Katlama tuvalet kağıdı bloklarını iki ayrı hazneye gösterildiği gibi yerleştiriniz.
Place V folded toilet paper blocks as shown.




2

Anahtar üzerindeyken kapağı kapatınız ve kilitleyiniz.
Make sure the key is still in the place while closing the lid, then lock.

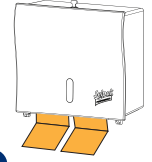


3

Kağıtları hafifçe dışarı çıkarınız.
Make sure the key is still in the place while closing the lid, then lock.

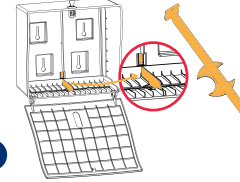


1

Z Katlama havluları yerleştirmeden önce seperatörü seperatör tırnağına bastırarak çıkartınız.
Before loading towels, please detach and remove the separator by pressing your finger on its holder.

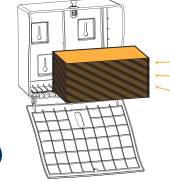

2

Z Katlama havluları yerleştiriniz.
Load Z folded towels as shown.

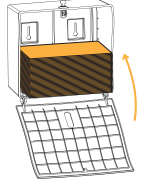

3

Anahtar yardımıyla kilitleyiniz.
Close the lid while the key is still in place, then lock.

ÜRÜN BAKIM BİLGİSİ / PRODUCT CARE INFO



DETERJAN KULLANILMADAN, NEMLİ BEZ İLE SİLİNMELİDİR.
CLEAN WITH DAMP CLOTH, DO NOT USE DETERGENT.